


Die Beschaltung und Einstellung von Central Box 200 mit REX Assist Empfänger und RSAt2


(Stand 02.2019, Assist FW 1.10 / RSAT2 FW 3.25 / CB 200 FW 1.31)

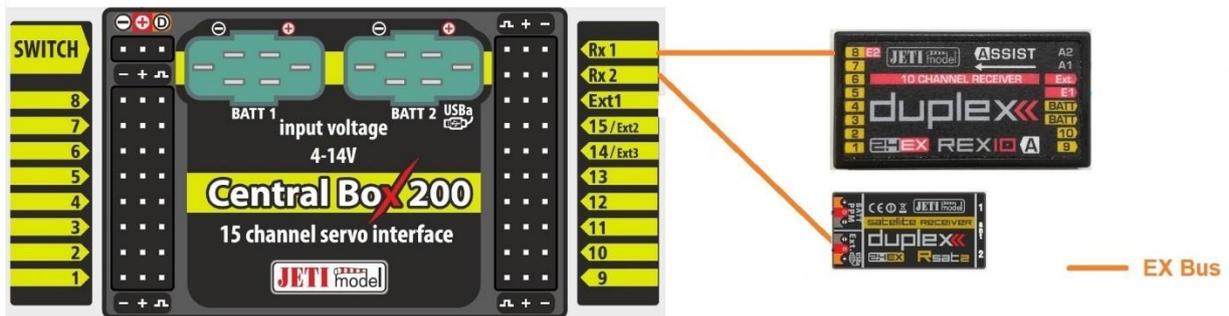


Beide Empfänger werden im zwei Wege HF-Mode gebunden und erscheinen dann in der Geräteübersicht des JETI Duplex DS oder DC Senders.



Der REX Assist wird nun angeklickt und wir navigieren zu „Alternative Funktionen“:

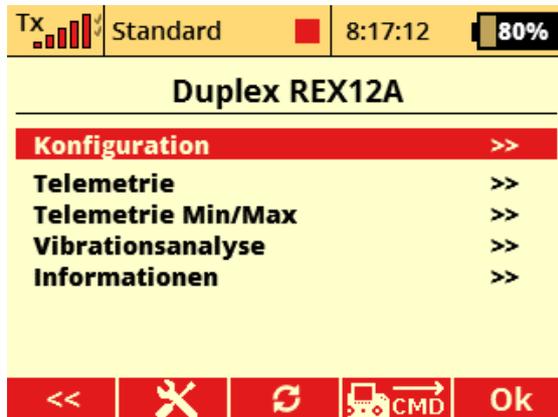

Dort wählt man den gewünschten Steckplatz „E2“ (oder „E1“) für die Verbindung zur CB 200 aus und stellt diesen um auf „EX Bus“:

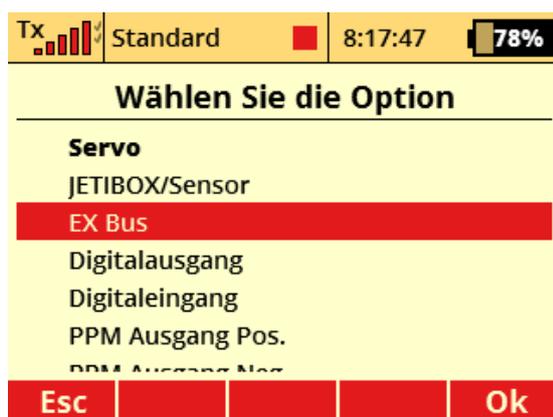


Nun wird der RSAT2 auf „EX Bus“ umgestellt. In der Geräteübersicht den RSAT anklicken und bei „serieller Ausgang“ auf „EX Bus & PPM pos“ wählen:



Im zweiten Bild sieht man hier auch, welcher Steckplatz am RSAT den „EX Bus“ ausgibt > Steckplatz „Ext.“ !



Nun über die Geräteübersicht den REX Assist erneut anwählen und die Assistfunktion in Betrieb nehmen und die Wege einlernen:

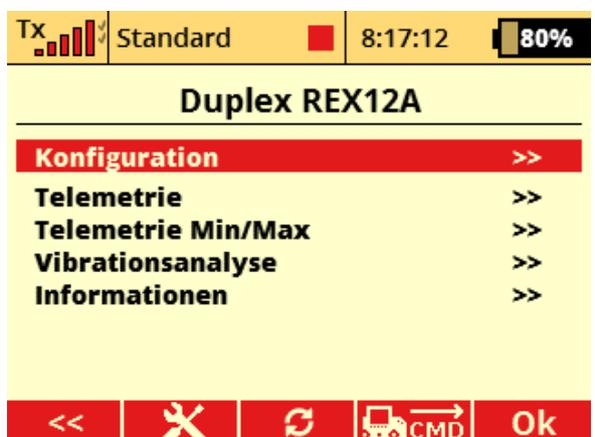



Hier den kompletten Einlernvorgang durchführen...

Abschließend unter „Erweiterte Einstellungen“ den Punkt „Stabilisiere EX Bus Ausgang“ aktivieren:



Zusätzlich das Failsafe des stabilisierten EX Bus deaktivieren. Im Failsafefalle des REX Assist gibt dieser nun kein Signal mehr aus und die CB200 kann auf den RSAT2 umschalten:

